MOTOROLA

Manual de usuario

Para LS700

Marco fotográfico digital de 7"/17,8 cm

con presentación de diapositivas

Advertencia

Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con el producto.

Bienvenido...

¡a su nuevo Marco fotográfico digital Motorola!

Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola, tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.

Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

(49) 1805 938802 desde Europa

En la Web: www.motorola.com

Este Manual de usuario contiene toda la información necesaria para sacar el máximo partido posible a su Marco fotográfico digital.

Antes de empezar a utilizarlo, es necesario configurarlo.
Siga las sencillas instrucciones que aparecen en la sección "Primeros pasos", que aparece en las siguientes páginas.

IMPORTANTE

- Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.

¿Lo tiene todo?

- 1 Marco fotográfico digital
- 1 adaptador de alimentación
- 1 soporte
- 1 Manual de usuario
- 1 Guía de inicio rápido

Características principales

- 2 modos de visualización: modo calendario y modo fotografía
- 5 efectos de transición para presentación de diapositivas
- Zoom de imagen (hasta 16 aumentos)
- Configuración de fecha y hora
- Hora de encendido y apagado programable
- Compatible con unidades de memoria flash, y con tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC

Visión general del marco

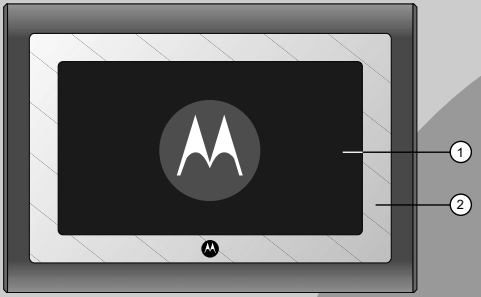

A

1. Pantalla LCD
2. Marco

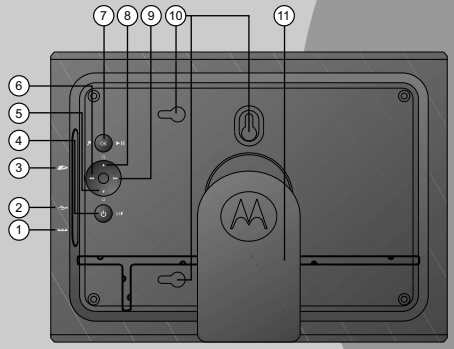

B

1. Conector de la fuente de alimentación ⎓
2. Conector USB
3. Ranura para tarjetas de memoria SD
4. Botón Encendido/Salir ⏻
5. Botón Abajo/Girar ▼
6. Botón Anterior ◄◄
7. Botón OK/Reproducir/Pausa/Zoom OK
8. Botón Arriba/Girar ▲
9. Botón Siguiente ►►
10. Orificios para montaje en pared
11. Soporte

1. Primeros pasos.....5

2. Cómo utilizar otras funciones de su Marco fotográfico digital.....9

2.1 Elección de la ubicación de las fotografías 9
2.2 Cómo cambiar el modo de visualización 9
2.3 Modo Fotografías 9
2.3.1 Visualización de una fotografía a pantalla completa 10
2.3.2 Iniciar o detener la transición automática durante la visualización a pantalla completa 10
2.3.3 Cambio de imagen de forma manual 10
2.3.4 Acercar 10
2.3.5 Girar imagen 11
2.3.6 Eliminación de imágenes de la memoria interna 11
2.3.7 Copiar una imagen de la tarjeta de memoria a la memoria interna 11
2.4 Modo Calendario 12
2.4.1 Pausar la transición automática 12
2.4.2 Cambio de imagen de forma manual 12
2.5 Modo Configurac 12
2.5.1 Cómo acceder al modo Configurac 12
2.5.2 Modificación de la frecuencia de presentación de diapositivas 12
2.5.3 Modificación del efecto de transición entre diapositivas 13
2.5.4 Modificación de fecha y hora 13
2.5.5 Idiomas 13
2.5.6 Tiempo de encendido o apagado programable (programación de encendido y apagado) 13
2.5.7 Pantalla 14
2.5.8 Opciones de visualización de fotografías 14
2.5.9 Conf predeterminad (Configuración predeterminada) 14
2.5.10 Formatear memoria interna 14

3. Ayuda 15

4. Información general 15

1. Primeros pasos

ADVERTENCIA

- *No coloque su Marco fotográfico digital en el baño ni en ninguna otra zona húmeda.*
- *No coloque su Marco fotográfico digital cerca de fuentes de calor ni temperaturas extremas, como pueden ser luces fluorescentes, hornos microondas, dispositivos de calefacción ni la luz del sol directa.*
- *No desmonte su Marco fotográfico digital, no hay ninguna pieza que el usuario pueda reparar.*
- *Si se rompe la pantalla LCD, no toque el cristal ni el líquido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Motorola.*
- *Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con su Marco fotográfico digital.*

Formato de imagen compatible

Su Marco fotográfico digital solo puede mostrar imágenes en formato JPEG. El resto de formatos de imagen podrían no detectarse ni visualizarse correctamente.
Las imágenes se mostrarán en orden alfabético.

Cuidados y mantenimiento

Limpie el marco y la pantalla LCD con un paño suave, limpio y seco.
Para retirar las huellas digitales de la pantalla LCD, limpiar con un paño suave sin pelusas. No utilice soluciones de limpieza a menos que estén específicamente diseñadas para las pantallas LCD.

IMPORTANTE

Apague y desconecte siempre el adaptador de alimentación antes de limpiar el Marco fotográfico digital.

Configuración de su Marco fotográfico digital

Colocación del soporte

El marco fotográfico puede configurarse para que las imágenes se muestren en formato horizontal o vertical. Coloque el soporte en la ranura de la parte trasera del marco, y deslícelo en cualquiera de las direcciones, tal y como se indica a continuación.

Horizontal

Vertical

IMPORTANTE
Para cambiar la orientación del soporte, reitre el soporte y vuelva a colocarlo tal y como se indica anteriormente. No gire el soporte cuando esté colocado.

Conexión de la clavija del cable de alimentación

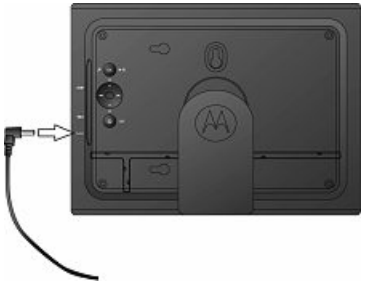

IMPORTANTE
Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con su Marco fotográfico digital.

Cómo insertar una tarjeta de memoria

Su Marco fotográfico digital admite tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC.

Para insertar una tarjeta de memoria, coloque la tarjeta con firmeza en la ranura para tarjetas de memoria en la dirección correcta, tal y como se indica anteriormente.

Cómo retirar una tarjeta de memoria

Simplemente tire de la tarjeta con suavidad para extraerla de la ranura.

IMPORTANTE

No inserte tarjetas de memoria "micro" ni "mini" sin utilizar un adaptador.

Conexión de un dispositivo USB

Su Marco fotográfico digital admite unidades de memoria USB y lectores de tarjetas.

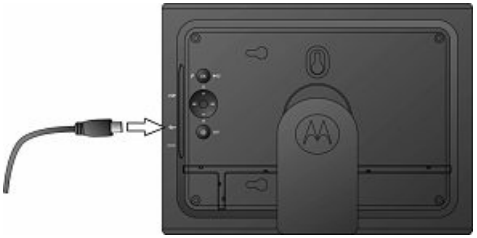

NOTA

Utilice un cable de conversión USB (no incluido) si el cable USB de su dispositivo no encaja en el puerto USB del Marco fotográfico digital.

Montaje del Marco fotográfico digital en la pared

Utilice tornillos de montaje en pared (no incluidos) para montar de forma segura el Marco fotográfico digital en la pared.

Encendido de su Marco fotográfico digital

Pulse cualquier tecla para encender su Marco fotográfico digital.

SUGERENCIA

El Marco fotográfico digital también se encenderá automáticamente cuando la fuente de alimentación se conecta y enciende por primera vez.

Cómo establecer el Marco fotográfico digital en el modo en espera

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 2 segundos.

Cómo visualizar su primera presentación de diapositivas

Si ha insertado una tarjeta de memoria con imágenes que se encuentran en formato JPEG, la presentación de diapositivas se iniciará automáticamente al encender el Marco fotográfico digital.

SUGERENCIA

Si la primera vez que enciende el Marco fotográfico digital no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, se mostrará una presentación de diapositivas de las fotos precargadas.

2. Cómo utilizar otras funciones de su Marco fotográfico digital

¡ENHORABUENA!
Ahora que ya ha configurado su Marco fotográfico digital y ha disfrutado de su primera presentación de diapositivas, ya está listo para aprender otras interesantes características de su Marco fotográfico digital.

2.1 Elección de la ubicación de las fotografías

1. Si la pantalla está mostrando una presentación de diapositivas, pulse ⏻ una vez para salir y acceder a la pantalla del menú principal.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Memoria interna**, **Tarjeta de memoria** o **Unidad USB**.
3. Pulse OK.

2.2 Cómo cambiar el modo de visualización

Su Marco fotográfico digital incluye dos modos de visualización.

- Fotografías
- Calendario

Para cambiar el modo de visualización:

1. En la pantalla del menú principal, pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar **Fotografía** o **Calendario**.
2. Pulse OK.

2.3 Modo Fotografías

Este modo le permite visualizar imágenes o presentaciones de diapositivas a pantalla completa o en miniaturas.

Visualización a pantalla completa

Visualización en miniaturas

Para acceder al modo Fotografías:

1. En la pantalla del menú principal, pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar **Fotografía**.
2. Pulse (OK) para acceder al modo de visualización en miniaturas.
   - *Es posible visualizar hasta 8 imágenes en miniaturas.*

2.3.1 Visualización de una fotografía a pantalla completa

1. Pulse ◀◀, ▶▶ o ▼ para seleccionar una fotografía entre las miniaturas.
2. Pulse (OK) para visualizar la fotografía a pantalla completa.

2.3.2 Iniciar o detener la transición automática durante la visualización a pantalla completa

1. Pulse (OK) para iniciar la transición automática.
2. Para detener la transición automática, pulse (OK).
3. Para volver a la visualización en miniaturas, pulse (⏻).

2.3.3 Cambio de imagen de forma manual

Es posible cambiar la imagen que se está mostrando en la pantalla sin tener que esperar a que se produzca la transición automática.
Pulse ◀◀ para cambiar a la imagen anterior, o pulse ▶▶ para cambiar a la siguiente imagen.

2.3.4 Acercar

Es posible ampliar la imagen para ver primeros planos de la imagen.

Original

Zoom de 2 aumentos

1. Pulse (OK) para pausar la transición automática.
2. Pulse (OK) durante 2 segundos.
   - *La fotografía se amplía en 2 aumentos.*

Ahora podrá realizar las siguientes acciones:

Ampliar el zoom: pulse (OK) más veces para ampliar la imagen hasta 4, 8, 16 aumentos, y una vez más para volver a la imagen sin ampliación.
Desplazar: pulse ◀◀, ▶▶, ▲ o ▼ para mover la imagen que aparece en pantalla.

Salir: pulse (⏻) para volver a la pantalla de pausa.

2.3.5 Girar imagen

Las imágenes pueden girarse hacia la derecha o hacia la izquierda.

Giro a la derecha

Giro a la izquierda

1. Pulse (OK) para pausar la transición automática.
2. Pulse ▲ para girar la imagen hacia la derecha, o ▼ para girarla hacia la izquierda.
3. Para reanudar la transición automática, pulse (⏻).

2.3.6 Eliminación de imágenes de la memoria interna

1. En la pantalla del menú principal, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Memoria interna** y pulse (OK).
2. Pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar la fotografía que desea eliminar.
3. Pulse ▲.
   - *En la pantalla aparecerá el mensaje* **Borrar fotografía de la memoria**.
4. Pulse (OK).
5. Pulse (OK) para confirmar la eliminación o pulse (⏻) para cancelar.

ADVERTENCIA

De esta forma eliminará permanentemente la imagen seleccionada. No es posible recuperar las imágenes eliminadas.

2.3.7 Copiar una imagen de la tarjeta de memoria a la memoria interna

1. En la pantalla del menú principal, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Tarjeta de memoria** y pulse (OK).
2. Pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar la fotografía que desea copiar.

NOTA

El espacio de memoria disponible necesario para realizar esta operación se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. El Marco fotográfico digital contiene 5 fotografías precargadas, y hay espacio para guardar hasta 5 fotografías en el dispositivo, en caso de que el usuario desee eliminar las fotografías precargadas y agregar fotografías de su elección.

3. Pulse ▲.
   - *En la pantalla aparecerá el mensaje* **Copiar a memoria**.
4. Pulse (OK) para copiar o pulse (⏻) para cancelar.

NOTA

Si la memoria está llena, en la pantalla aparecerá el mensaje **No hay memoria suficiente**. *Borre algunas imágenes para liberar espacio y, a continuación, inténtelo de nuevo.*

2.4 Modo Calendario

Este modo le permite visualizar un calendario y un reloj en la parte derecha de la pantalla, y una imagen o una presentación de diapositivas en la parte izquierda de la pantalla.

Para acceder al modo Calendario:

1. En la pantalla del menú principal, pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar **Calendario** y pulse (OK).

2.4.1 Pausar la transición automática

1. Pulse (OK).
2. Para reanudar la transición automática, pulse (OK) de nuevo.

2.4.2 Cambio de imagen de forma manual

Es posible cambiar la imagen que se está mostrando en la pantalla sin tener que esperar a que se produzca la transición automática.
Pulse ◀◀ para cambiar a la imagen anterior, o pulse ▶▶ para cambiar a la siguiente imagen.

2.5 Modo Configurac

El modo Configurac (de configuración) le permite modificar los diversos valores de configuración del Marco fotográfico digital.

2.5.1 Cómo acceder al modo Configurac

1. En la pantalla del menú principal, pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar **Configurac** y pulse (OK).

2.5.2 Modificación de la frecuencia de presentación de diapositivas

Es posible controlar el tiempo entre cada transición automática de imágenes.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Frecuen diapositiv** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste (**5 segundos**, **10 segundos**, **30 segundos**, **1 minuto**, **1 hora**, **1 día**) y pulse (OK).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.3 Modificación del efecto de transición entre diapositivas

Es posible seleccionar el efecto de transición entre diapositivas.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Efecto transición** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste (**Sin efecto**, **Aleatorio**, **Atenuar intensific**, **Izquierd a derecha**, **Abrir horizontal**, **Cerrar horizontal**) y pulse (OK).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.4 Modificación de fecha y hora

Es posible configurar el formato de fecha y hora que desea visualizar en su Marco fotográfico digital.

2.5.4.1 Ajuste de año, mes, día, hora y minuto

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Conf fecha y hora** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste (**Año**, **Mes**, **Día**, **Hora** y **Minuto**) y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor.
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.4.2 Ajuste del formato de hora

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Conf fecha y hora** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Formato hora** y pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar un formato (**24h** o **12h**).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.5 Idiomas

Es posible seleccionar el idioma en pantalla de su Marco fotográfico digital.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Idiomas** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, y pulse (OK).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.6 Tiempo de encendido o apagado programable (programación de encendido y apagado)

Es posible configurar el Marco fotográfico digital para que se encienda y se apague automáticamente a una hora concreta del día.

2.5.6.1 Ajuste de programación de encendido y apagado

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Programa Act/Des** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Enc/Apa autom** y pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar un ajuste (**ACTIVADO** o **DESACTIVADO**).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.6.2 Ajuste de programación de hora de encendido

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Programa Act/Des** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Hora enc auto** y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Min enc auto** y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor.
4. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.6.3 Ajuste de programación de hora de apagado

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Programa Act/Des** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Hora apa auto** y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Min apa auto** y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor.
4. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.7 Pantalla

Es posible cambiar tanto el brillo como el contraste de la pantalla.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Pantalla** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste (**Brillo** o **Contraste**) y pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el valor (**0** – **16**).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.8 Opciones de visualización de fotografías

Es posible controlar el tamaño de las imágenes mostradas.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Opciones vis fotos** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste (**Original** o **Ajustar a pantalla**) y pulse (OK).
3. Pulse (⏻) varias veces para salir.

2.5.9 Conf predeterminad (Configuración predeterminada)

Esta opción restaura todos los ajustes a los valores de configuración predeterminados.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Conf predeterminad** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Sí** y pulse (OK).

2.5.10 Formatear memoria interna

Esta opción borra todas las imágenes JPEG de la memoria interna de su Marco fotográfico digital.

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Proced restaur** y pulse (OK).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **OK** y pulse (OK).
   - *Se eliminan todas las imágenes JPEG de la memoria interna.*

ADVERTENCIA

Este procedimiento eliminará de forma permanente todas las imágenes JPEG de la memoria interna. No es posible recuperar las imágenes eliminadas.

3. Ayuda

Mi Marco fotográfico digital no se enciende.

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación está correctamente conectado (la página 6).
- Asegúrese de que está utilizando el adaptador de alimentación proporcionado junto con su Marco fotográfico digital.
- Asegúrese de que el marco está encendido (la página 8).

Mi Marco fotográfico digital no reconoce la tarjeta de memoria.

- Asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria certificada.
- Asegúrese de que ha insertado la tarjeta de memoria correctamente (la página 7).

No aparece nada en la pantalla cuando inserto una tarjeta de memoria o conecto un dispositivo USB a mi Marco fotográfico digital.

- Asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado (la página 7).
- Asegúrese de que sus imágenes tengan formato JPEG.

Tenga en cuenta que, si el tamaño del archivo de imagen es grande, la imagen podría tardar cierto tiempo en aparecer en la pantalla LCD.

4. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea este Manual de usuario o la Guía de inicio rápido.
2. Visite nuestro sitio web: www.motorola.com
3. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente, llamando al número de teléfono (49) 1805 938802 desde Europa.

Productos de consumo y accesorios adquiridos en Europa.

¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las exclusiones y limitaciones enumeradas a continuación, Binatone Electronics International LTD. otorga garantía sobre los productos de consumo Motorola que fabrica (los “Productos”), así como sobre los accesorios de la marca Motorola. La garantía cubre defectos de material y de mano de obra bajo condiciones de uso de consumo normales, y durante el periodo (o periodos) descritos a continuación. Esta garantía limitada es el único remedio para el cliente, y solo se aplica, tal y como se explica a continuación, a productos y accesorios nuevos de la marca Motorola fabricados por Binatone Electronics International LTD., adquiridos por consumidores europeos, y que incluyan esta garantía por escrito:

¿Quién recibe esta cobertura?
Esta garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD.?
BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., bajo su propio criterio y de forma gratuita, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de compra de todo aquel Producto o Accesorio que no sea conforme a esta garantía. Binatone Electronics International LTD. podría utilizar Productos, Accesorios o Piezas reacondicionados, usados o nuevos funcionalmente equivalentes en dicha reparación o sustitución. Los Productos, Accesorios o piezas retirados o sustituidos al amparo de esta garantía pasarán a ser propiedad de Binatone Electronics International LTD.

¿Qué otras limitaciones existen?
TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA, CON INDEPENDENCIA DE SI ESTÁN IMPUESTAS POR LEY O DE CUALQUIER OTRA FORMA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE CUALQUIER OTRO MODO, LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO MENCIONADOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE PODRÁ ACOGERSE EL CLIENTE, Y ESTOS REMEDIOS SE PROPORCIONAN EN VIRTUD DE TODAS LAS GARANTÍAS, Y TANTO MOTOROLA COMO BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. SERÁN RESPONSABLES, NI BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, NI POR CONTRATO NI TORT (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO ESTRICTA) DE DAÑOS O RECLAMACIONES QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O

EL ACCESORIO, ASÍ COMO DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL NI POR CONSECUENCIA DE NINGÚN TIPO, NI POR PÉRDIDA DE INGRESO, AHORROS NI BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PROGRAMAS (TANTO CONFIDENCIALES COMO PRIVADOS, DE NATURALEZA PERSONAL Y DE OTRA NATURALEZA), NI DE CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA O EN CONEXIÓN A LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS. BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. NO SERÁ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE DE CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN O DEMANDA QUE USTED PRESENTE EN NOMBRE DE UN TERCERO HASTA EL ÁMBITO COMPLETO EN EL QUE ESTOS DAÑOS O RECLAMACIONES PUEDAN ESTAR EXENTOS POR LEY.

Algunos estados, países o jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o por consecuencia, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a dichos estados, países o jurisdicciones. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según el estado, el país o la jurisdicción.

Productos o accesorios que cubre la garantía	Duración de la cobertura
Productos de consumo	**Dos (2) años** a partir de la fecha de compra del primer usuario del producto.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días** a partir de la fecha de compra del primer usuario del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	**El balance de la garantía original o durante noventa (90) días** a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Abuso y uso inapropiado. Los defectos o daños derivados de: (a) uso, operaciones, almacenamiento inadecuados o no razonables, accidentes, negligencias o cualquier otra causa externa, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañones, etc.) en la superficie del producto derivados de uso inapropiado; (b) no seguir o realizar operaciones fuera de los parámetros de uso indicados en las instrucciones de

usuario incluidas con los Productos o Accesorios; (c) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad de cualquier tipo, temperaturas extremas o alimentos; (d) uso de los Productos o Accesorios con fines comerciales o que sometan al Producto o Accesorio a condiciones de uso anormales; u (e) otros actos u omisiones no provocados por el fallo ni la negligencia de Motorola o Binatone Electronics International LTD., no estarán cubiertos por la garantía.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea Motorola, Binatone Electronics International LTD., o sus centros de servicio, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

(49) 1805 938802 desde Europa

Recibirá instrucciones sobre cómo debe enviar los Productos o Accesorios (envío que correrá por su cuenta y riesgo), a un Centro de reparación autorizado de BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, comprobante u otra prueba de compra similar de los Productos o Accesorios que incluya la fecha de compra; (b) una descripción por escrito del problema; y, lo que es más importante; (c) su dirección y su número de teléfono.

Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., o las afirmaciones

realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., que pudiera haber estado relacionado con la compra en cuestión.

Especificaciones técnicas

Tamaño de la pantalla	7"/17,8 cm en diagonal
Relación de aspecto	16:9
Luz de fondo	LED
Resolución del panel	480 x 234 píxeles
Brillo	200 cd/m^2
Relación de contraste	400:1
Ángulo de visión horizontal (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)	50º/55º/60º/60º
Tipos de tarjeta de memoria compatibles	SD, SDHC, MMC
Host USB	Admitido
Formatos de archivo de imagen compatibles	JPEG (.*jpg)
Ajuste de brillo manual	Admitido
Visualización en miniaturas	Admitida
Visualización de una sola imagen	Admitida

CE
Por la presente, BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. declara que este Marco fotográfico digital cumple las disposiciones básicas y cualesquiera otras provisiones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EC.

Directiva WEEE
Fabricado después del 13 de agosto de 2005. Los residuos eléctricos no deberán eliminarse junto con los residuos domésticos. Recicle en las instalaciones a tal efecto. Consulte con la autoridad local o con su distribuidor para solicitar información acerca del reciclaje.

MOTOROLA

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada y el resto de marcas comerciales e imagen de marca son propiedad de Motorola, Inc., y se utilizan bajo licencia de Motorola, Inc. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU. El resto de nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Motorola, Inc. 2009. Todos los derechos reservados.

Versión 1.0

Impreso en China