MOTOROLA

Gebruikershandleiding

Voor de LS700

7"/17,8 cm Digitale Fotolijst
met Diavoorstelling

Waarschuwing

Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die met het product is meegeleverd.

Welkom...

dit is uw nieuwe Motorola Digitale Fotolijst!

Bewaar uw originele aankoopbon met datum voor uw administratie. U moet een aankoopbon met datum overleggen voor de garantie als u het product bij Motorola aanbiedt voor service. Registratie is niet vereist voor garantie.

Voor vragen over het product kunt u bellen naar:

(49) 1805 938802 in Europa

Op het internet: www.motorola.com

Deze Gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om alles uit uw Digitale Fotolijst te halen.

De Digitale Fotolijst moet ingesteld worden voordat u het apparaat kunt gebruiken. Op de volgende bladzijden vindt u onder "Beginnen" een aantal eenvoudige aanwijzingen.

BELANGRIJK

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.

Is alles aanwezig?

- 1 x Digitale Fotolijst
- 1 x Voedingsadapter
- 1 x Steun
- 1 x Gebruikershandleiding
- 1 x Snelle Start Gids

Belangrijkste functies

- 2 weergavestanden: Kalenderstand en fotostand
- 5 overgangseffecten voor diavoorstellingen
- Zoomfunctie (tot 16x)
- Instelling van Datum en Tijd
- Programmeerbare Aan/Uit tijd
- Ondersteunt flash drive, SD, SDHC en MMC geheugenkaarten

Overzicht

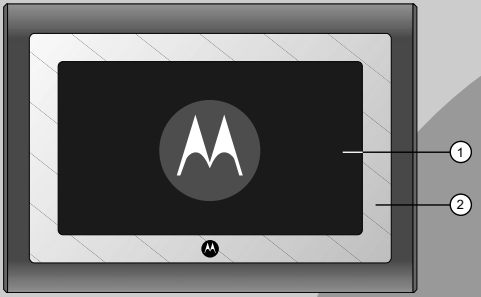

A

1. LCD scherm
2. Face plate

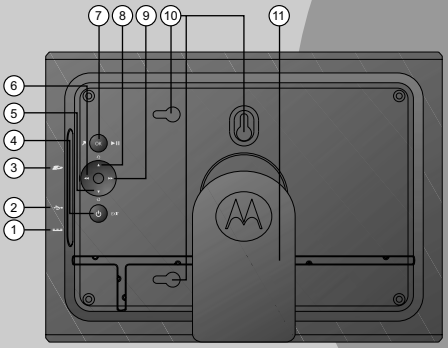

B

1. Voedingsaansluiting ⎓
2. USB aansluiting
3. Geheugenkaarthouder
4. Power/Sluiten-toets ⏻
5. Lager/Roteertoets ▼
6. Terug-toets ◄◄
7. OK/Weergave/Pauze/ Zoom-toets OK
8. Hoger/Roteertoets ▼
9. Volgende-toets ◄◄
10. Montagegaten
11. Steun

1. Beginnen 5

2. Meer uit uw Digitale Fotolijst halen.....9

2.1 Selecteer de fotoweergave..... 9
2.2 Weergavestand veranderen 9
2.3 Fotostand..... 9
2.3.1 Foto's op het volledige scherm weergeven 9
2.3.2 Start/Stop automatische overgang met weergave op volledige scherm 10
2.3.3 Afbeeldingen handmatig wijzigen 10
2.3.4 Inzoomen 10
2.3.5 Afbeelding roteren 10
2.3.6 Afbeelding wissen uit intern geheugen . 10
2.3.7 Afbeeldingen van geheugenkaart naar intern geheugen kopiëren 11
2.4 Kalenderstand 11
2.4.1 Pauze automatische overgang 11
2.4.2 Afbeeldingen handmatig wijzigen 11
2.5 Instellingen 12
2.5.1 Instellingen gebruiken 12
2.5.2 De snelheid van de diavoorstelling veranderen 12
2.5.3 Overgangseffect diavoorstelling wijzigen 12
2.5.4 Datum & tijd instellen 12
2.5.5 Talen 13
2.5.6 Programmeerbare aan/uit tijd (Aan/uit-schema) 13
2.5.7 Display 13
2.5.8 Fotoview opties 13
2.5.9 Standaard instellingen 14
2.5.10 Formaat intern geheugen 14

3. Hulp 14

4. Algemene informatie.....15

1. Beginnen

WAARSCHUWING

- *Plaats de Digitale Fotolijst niet in de badkamer of andere vochtige ruimte.*
- *Plaats uw Digitale Fotolijst niet in de nabijheid van hittebronnen met hoge temperaturen zoals fluorescentieverlichting, magnetronovens, verwarmingsapparaten en direct zonlicht.*
- *De Digitale Fotolijst niet demonteren. Het apparaat heeft geen onderdelen die onderhoud vereisen.*
- *Als het LCD-scherm breekt, het glas of de vloeistof niet aanraken. Contact opnemen met Motorola klantenservice voor assistentie.*
- *Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die met de Digitale Fotolijst is meegeleverd.*

Compatibele beeldformaten

Uw Digitale Fotolijst kan uitsluitend afbeeldingen in het JPEG-formaat weergeven. Afbeeldingen in andere formaten worden niet herkend of niet goed weergegeven. Afbeeldingen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Zorg en onderhoud

De lijst en het LCD-scherm voorzichtig met een zachte, schone en droge doek afnemen.
Vingervlekken op het LCD-scherm met een zachte, pluisjesvrije doek verwijderen. Gebruik geen reinigingsmiddelen tenzij deze specifiek voor LCD-schermen bedoeld zijn.

BELANGRIJK

De Digitale Fotolijst voor het reinigen altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Uw Digitale Fotolijst in gebruik nemen

Bevestig de steun

U kunt de lijst vertikaal of horizontaal gebruiken.
Druk de steun in de opening aan de achterkant van de lijst en draai het in de gewenste richting zoals hieronder is aangegeven.

Horizontaal

Vertikaal

BELANGRIJK
Om de stand van de lijst te veranderen, moet de steun verwijderd en opnieuw aangebracht worden, zoals hierboven is aangegeven. De steun niet verdraaien terwijl deze bevestigd is.

De stekker op het stopcontact aansluiten

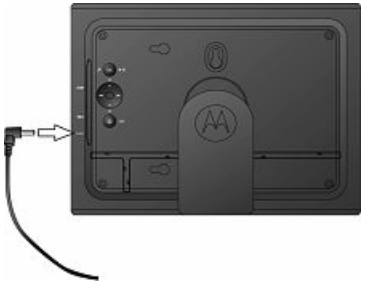

BELANGRIJK
Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die met de Digitale Fotolijst is meegeleverd.

Een geheugenkaart inbrengen

Uw Digitale Fotolijst ondersteunt SD, SDHC en MMC geheugenkaarten.

Om een geheugenkaart in te brengen drukt u de kaart stevig in de houder en in de juiste richting zoals hierboven is aangegeven.

Geheugenkaart verwijderen

Trek de kaart voorzichtig uit de kaarthouder.

BELANGRIJK

Een micro- of mini-geheugenkaart niet plaatsen zonder een adapter.

Een USB apparaat aansluiten

Uw Digitale Fotolijst ondersteunt USB flash drives en kaartlezers.

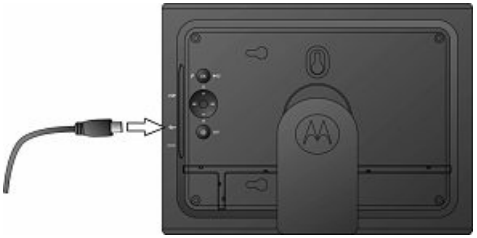

OPMERKING

Gebruik een USB converterkabel (niet meegeleverd) als de USB kabel van uw apparaat niet in de USB port van de Digitale Fotolijst past.

Uw Digitale Fotolijst aan de muur monteren

Gebruik muurschroeven (niet meegeleverd) om uw Digitale Fotolijst veilig aan de muur te bevestigen.

Uw Digitale Fotolijst inschakelen

Druk op elke willekeurige toets om de Digitale Fotolijst in te schakelen.

TIP

Uw Digitale Fotolijst wordt automatisch geactiveerd als het apparaat de eerste keer op het lichtnet wordt aangesloten en de eerste keer wordt ingeschakeld.

Uw Digitale Fotolijst in de standby-stand zetten

De ⏻ toets 2 seconden ingedrukt houden.

Uw eerste diavoorstelling bekijken

Als u een geheugenkaart hebt ingebracht met foto's in het JPEG-formaat, begint de diavoorstelling automatisch als de Digitale Fotolijst wordt ingeschakeld.

TIP

Als geen geheugenkaart ingebracht is wanneer de Digitale Fotolijst wordt ingeschakeld, worden de reeds geladen foto's als diavoorstelling weergegeven.

2. Meer uit uw Digitale Fotolijst halen

GEFELICITEERD!
Nu u de Digitale Fotolijst heeft ingesteld en uw eerste diavoorstelling hebt bekeken, kunt u kennismaken met de vele andere functies van uw Digitale Fotolijst.

2.1 Selecteer de fotoweergave

1. Druk tijdens het weergeven van een diavoorstelling op ⏻ om af te sluiten en open het hoofdmenu.

2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer **Intern geheugen**, **Geheugenkaart** of **USB drive**.
3. Druk op OK.

2.2 Weergavestand veranderen

Uw Digitale Fotolijst heeft 2 weergavestanden.

- Foto's
- Kalender

Om de stand te veranderen:

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ◀◀ of ▶▶ en selecteer **Foto** of **Kalender**.
2. Druk op OK.

2.3 Fotostand

In deze stand kunt u foto's/diavoorstellingen op het volledige scherm of in klein formaat (thumbnails) bekijken.

Volledige scherm

Klein formaat

De fotostand inschakelen

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ◀◀ of ▶▶ en selecteer **Foto**.
2. Druk op OK om het kleine formaat te selecteren.
   - *Maximaal 8 foto's in klein formaat worden getoond.*

2.3.1 Foto's op het volledige scherm weergeven

1. Druk op ◀◀, ▶▶ of ▼ om een foto uit de kleine afbeeldingen te selecteren.
2. Druk op OK om de foto op het volledige scherm weer te geven.

2.3.2 Start/Stop automatische overgang met weergave op volledige scherm

1. Druk op (OK) om automatische overgang te starten.
2. Druk op (OK) om automatische overgang te stoppen.
3. Druk op (⏻) om terug te keren naar kleine afbeeldingen.

2.3.3 Afbeeldingen handmatig wijzigen

U kunt de afbeelding op het scherm veranderen zonder op de automatische overgang te wachten.
Druk op ◀◀ om naar de vorige afbeelding te gaan of op ▶▶ om naar de volgende afbeelding te gaan.

2.3.4 Inzoomen

U kunt inzoomen om details van foto's te bekijken.

Origineel

2x zoom

1. Druk op (OK) om automatische overgang te pauzeren.
2. Druk 2 seconden op (OK).
   - *De foto wordt 2x vergroot.*

U hebt nu de volgende mogelijkheden:

Verder inzoomen – Druk weer op (OK) om 4x, 8x, 16x in te zoomen en terug naar normale 1x weergave.

Bladeren – Druk op ◀◀, ▶▶, ▲ of ▼ om de afbeelding op het scherm te verplaatsen.

Sluiten – Druk op (⏻) om terug te keren naar het pauzescherm.

2.3.5 Afbeelding roteren

U kunt de afbeelding naar rechts of naar links roteren.

Naar rechts roteren

Naar links roteren

1. Druk op (OK) om automatische overgang te pauzeren.
2. Druk op ▲ om de afbeelding naar rechts te roteren of ▼ om de afbeelding naar links te roteren.
3. Druk op (⏻) om de automatische overgang te hervatten.

2.3.6 Afbeelding wissen uit intern geheugen

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ▲ of ▼ en selecteer **Intern geheugen** en druk op (OK).
2. Druk op ◀◀ of ▶▶ om een foto die u wilt wissen te selecteren.
3. Druk op ▲.
   - *het scherm toont* **Foto uit geheugen wissen.**

4. Druk op OK.
5. Druk op OK om het wissen te bevestigen of druk op ⏻ om te annuleren.

WAARSCHUWING
De geselecteerde afbeelding wordt permanent gewist. Gewiste afbeeldingen kunnen niet hersteld worden.

2.3.7 Afbeeldingen van geheugenkaart naar intern geheugen kopiëren

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ▲ of ▼ en selecteer Geheugenkaart en druk op OK.
2. Druk op ◀◀ of ▶▶ om een foto die u wilt kopiëren te selecteren.

OPMERKING
Het geheugen dat beschikbaar is voor deze handeling wordt rechts bovenin het scherm aangegeven. Er zijn 5 vooraf geladen foto's en deze kunnen vervangen worden door maximaal 5 foto's van de gebruiker als de gebruiker de vooraf geladen foto's wenst te wissen.

3. Druk op ▲.
   - *Het scherm toont* Naar geheugen kopiëren.
4. Druk op OK om te kopiëren of druk op ⏻ om te annuleren.

OPMERKING
Als het geheugen vol is toont het scherm Onvoldoende geheugen. *Wis enkele foto's om ruimte te maken en probeer het opnieuw.*

2.4 Kalenderstand

In deze stand ziet u een kalender en klok aan de rechterkant van het scherm en een foto/diavoorstelling aan de linkerkant van het scherm.

De kalender inschakelen:

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ◀◀ of ▶▶ en selecteer Kalender en druk op OK.

2.4.1 Pauze automatische overgang

1. Druk op OK.
2. Druk op OK om automatische overgang te hervatten

2.4.2 Afbeeldingen handmatig wijzigen

U kunt de afbeelding op het scherm veranderen zonder op de automatische overgang te wachten.
Druk op ◀◀ om terug te gaan naar de vorige afbeelding of druk op ▶▶ voor de volgende afbeelding.

2.5 Instellingen

Met de instellingen kunt u verschillende functies van uw Digitale Fotolijst veranderen.

2.5.1 Instellingen gebruiken

1. Druk vanuit het hoofdmenu op ◀◀ of ▶▶, selecteer **Instellingen** en druk op (OK).

2.5.2 De snelheid van de diavoorstelling veranderen

U kunt de tijd van de automatische overgang tussen twee afbeeldingen instellen.

1. Druk op ▲ of ▼, selecteer **Freq. diavoorstel.** en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer een instelling (**5 seconden**, **10 seconden**, **30 seconden**, **1 minuut**, **1 uur**, **1 dag**) en druk op (OK).
3. Druk herhaaldelijk op (⏻) om af te sluiten.

2.5.3 Overgangseffect diavoorstelling wijzigen

U kunt het overgangseffect van de diavoorstelling wijzigen.

1. Druk op ▲ of ▼ en selecteer **Diavoorstellingovergang** en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer een instelling (**Geen effecten**, **Willekeurig**, **Fade out Fade in**, **Links naar rechts**, **Horizontaal openen**, **Horizon. sluiten**) en druk op (OK).
3. Druk herhaaldelijk op (⏻) om af te sluiten.

2.5.4 Datum & tijd instellen

U kunt de gewenste aanduiding voor datum en tijd op uw Digitale Fotolijst instellen.

2.5.4.1 Jaar, maand, dag, uur, en minuut instellen

1. Druk op ▲ of ▼ en druk op **Instel. Datum & tijd** en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer een instelling (**Jaar**, **Maand**, **Dag**, **Uur** en **Minuut**) en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te stellen.
3. Druk herhaaldelijk op (⏻) om af te sluiten.

2.5.4.2 Tijdformaat instellen

1. Druk op ▲ of ▼ en druk op **Instel. Datum & tijd** en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer **Tijdsformaat** en druk op ◀◀ of ▶▶ en selecteer een formaat (**24u** of **12u**).
3. Druk herhaaldelijk op (⏻) om af te sluiten.

2.5.5 Talen

U kunt de gewenste schermtaal op uw Digital Fotolijst instellen.

1. Druk op ▲ of ▼, selecteer Talen en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼, selecteer een taal en druk op (OK).
3. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.6 Programmeerbare aan/uit tijd (Aan/uit-schema)

U kunt de tijd instellen waarop de Digital Fotolijst op specifieke momenten van de dag automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

2.5.6.1 Programma Aan/Uit

1. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Programma aan/uit en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Auto aan/uit en druk op ◀◀ of ▶▶ en selecteer een instelling (AAN of UIT).
3. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.6.2 Programma op tijd instellen

1. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Programma aan/uit en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Auto. aan uur en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te stellen.
3. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Auto aan min. en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te stellen.
4. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.6.3 Programma uit tijd

1. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Programma aan/uit en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Auto uit uur en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te zetten.
3. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Auto uit min. en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te stellen.
4. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.7 Display

U kunt de helderheid en het kontrast van het display instellen.

1. Druk op ▲ of ▼, selecteer Display en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer een instelling (Helderheid of Contrast) en druk op ◀◀ of ▶▶ om de waarde in te stellen (0 – 16).
3. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.8 Fotoview opties

U kunt de afmeting van de afbeelding op het display instellen.

1. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Opties fotoviewer en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼ selecteer een instelling (Origineel of Aanpas. op scherm) en druk op (OK).
3. Druk herhaaldelijk op ⏻ om af te sluiten.

2.5.9 Standaard instellingen

Met deze optie worden de standaard instellingen hersteld.

1. Druk op ▲ of ▼, selecteer Standaardinstel. en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼, selecteer Ja en druk op (OK).

2.5.10 Formaat intern geheugen

Deze optie wist alle JPEG afbeeldingen in het interne geheugen van de Digitale Fotolijst.

1. Druk op ▲ of ▼, selecteer Herstelprocedure en druk op (OK).
2. Druk op ▲ of ▼, selecteer OK en druk op (OK).
   - *Alle JPEG-afbeeldingen in het interne geheugen worden gewist.*

WAARSCHUWING

Dit wist de JPEG-afbeeldingen permanent uit het interne geheugen. Gewiste afbeeldingen kunnen niet hersteld worden.

3. Hulp

Mijn Digitale Fotolijst schakelt niet in.

- Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten (bladzijde 6).
- Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die met de Digitale Fotolijst is meegeleverd.
- Controleer of het apparaat is ingeschakeld (bladzijde 8).

Mijn Digitale Fotolijst herkent de geheugenkaart niet.

- Controleer of een geheugenkaart is geplaatst.
- Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst (bladzijde 7).

Geen beeld op de Digitale Fotolijst als ik een geheugenkaart inbreng of een USB-apparaat aansluit.

- Controleer of de USB kabel goed is aangesloten (bladzijde 7).
- Controleer of de afbeeldingen in het JPEG formaat zijn.

Het kan enige tijd duren voordat erg grote afbeeldingen op het LCD scherm verschijnen.

4. Algemene informatie

Als uw product niet juist functioneert....

1. Lees de Gebruikershandleiding of the Snelle Start Gids.

2. Bezoek onze website: www.motorola.com

3. Neem contact op met Klantenservice (49) 1805 938802 in Europa.

Consumentenproducten en Toebehoren aangekocht in Europa.

Wat dekt deze garantie?

Onder voorbehoud van onderstaande beperkingen garandeert Binatone Electronics International LTD dat consumentenproducten van het merk Motorola die zij produceert (“Producten”) en de accessories van het merk Motorola of door Motorola gecertificeerd voor gebruik van deze producten ("Accessories") geen defecten hebben in materialen en vervaardiging bij normaal gebruik door de consument voor een period die hieronder is aangegeven. Deze beperkte garantie geldt alleen voor consumenten en is als volgt van toepassing op nieuwe Producten en Accessoires van Motorola die gefabriceerd worden door Binatone Electronics International LTD., en gekocht worden door consumenten in Europa die vergezeld zijn van deze schriftelijke garantie:

Wie is gedekt?

Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat doet BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD?

BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. repareert, vervangt of vergoed naar eigen inzicht de aankoopprijs van ieder Product of Accessories dat niet voldoet aan deze garantie. Binatone Electronics

International LTD. mag functioneel gelijkwaardige gereviseerde/gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of onderdelen in dergelijke reparaties of vervanging gebruiken, en alle Producten, Accessoires of onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Binatone Electronics International LTD.

Wat zijn andere beperkingen?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, ONGEACHT OF ZE DOOR DE WET ZIJN OPGELEGD OF ANDERSZINS, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING ZOALS BEDOELD ONDER DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE UITSLUITENDE HET RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE GARANTIES, EN MOTOROLA EN BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. BIEDEN GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. AANSPRAKELIJK ZIJN, NOCH ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE NOCH IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID OF STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERZIJDS VOOR SCHADE OF CLAIMS BOVEN DE AANKOOPSPRIJS VAN HET PRODUCT OF ACCESSOIRES, NOCH VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT, OF VERLIES VAN INKOMSTEN, BESPARINGEN OF WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN DATA (OF VERTROUWELIJKE EIGENDOMSRECHT VAN PERSOONLIJKE AARD OF ANDERSZINS) OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE BEKWAAMHEID OF ONBEKWAAMHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES, EN BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIMS OF EISEN VAN DERDEN DOOR U OF NAMENS EEN DERDE PARTIJ VOOR ZOVER DEZE SCHADE OF CLAIMS WETTELIJK ONRECHTMATIG ZIJN. Sommige staten, landen of rechtsgebieden verbieden de beperkingen of uitsluiting van incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn in deze staten, landen of jurisdicties. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat of per land en jurisdictie.

Gedekte Producten en Accessoires	Duur van de dekking
Consumentenproducten	**Twee (2) jaar** vanaf de aankoopdatum door de eerste consument die het product koopt.
Consumenten Accessoires	**Negentig (90) dagen** vanaf de aankoopdatum door de eerste consument die het product koopt.
Consummentenproducten en Accessoires die gerepareerd of vervangen worden	**De balans van de originele garantie of voor negentig (90) dagen** vanaf de datum geretourneerd door de consument, of welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.

Misbruik en oneigenlijk gebruik. Defecten of schade resulterend van: (a) onjuist of onredelijk gebruik, bediening, opslag, verkeerd gebruik of misbruik, ongeval of nalatigheid of andere externe oorzaak, zoals de fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van verkeerd gebruik, (b) het niet opvolgen door u van of gebruik tegen de aanwijzingen in de gebruikershandleiding die met het Product of Accessoires werd meegeleverd; (c) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware transpiratie, zand, vuil, en dergelijk, extreme warmte, of voedsel, (d) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het blootstellen van het Product of Accessoires aan abnormaal gebruik of omstandigheden, of (e) andere handelingen of nalatigheden buiten de schuld of nalatigheid van Motorola of Binatone Electronics International Ltd., zijn uitgesloten van dekking.

Gebruik van Producten en Accesoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of schade die resulteert van het gebruik van Producten of Accesoires die niet van het merk Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen niet onder de dekking.

Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert van service, testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die niet deel uitmaakt van Motorola, Binatone Electronics International LTD. of zijn erkend service centers, vallen niet onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutive onderdelen of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Verkrijgen van Garantieservice of andere informatie

Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer:

(49) 1805 938802 in Europa

U ontvangt aanwijzingen voor het versturen van het Product of Accessoires aan BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. erkende onderhoudsservice. Verzending is op uw eigen kosten en risico. Om aanspraak te maken op de service moet u het volgende bijsluiten: (a) een kopie van uw betalingsbewijs, factuur of ander bewijs van aankoop van de Producten of Accoessoires met de datum van aankoop; (b) een geschreven beschrijving van het probleem; en, het allerbelangrijkst, (c) uw adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantieovereenkomst tussen u en BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. over de door u aangekochte Producten of Accessoires, en vervangen een eerdere overeenkomst of verklaringen, inclusief verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. of verklaringen van gemachtigde vertegenwoordigers of medewerkers van BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., die mogelijk zijn gemaakt in verband met de genoemde aankoop.

Technische specificaties

Schermafmeting	7"/17,8 cm diagonaal
Aspect ratio	16:9
Backlight	LED
Schermresolutie	480 x 234 pixels
Helderheid	200 cd/m^2
Contrast ratio	400:1
Horizontale kijkhoek (Bovenkant/Onderkant/Links/Rechts)	50º / 55º / 60º / 60º
Ondersteunde soorten geheugenkaarten	SD, SDHC, MMC
USB Host	Ondersteund
Ondersteunde bestandsformaten	JPEG (.*jpg)
Handmatige helderheidsinstelling	Ondersteund
Klein formaat	Ondersteund
Enkele foto bekijken	Ondersteund

CE
BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. verklaart hierbij dat deze Digitale Fotolijst voldoet aan de essentiële eisen en andere bepaling van Directive 1999/5/EC.

WEEE-richtlijn
Geproduceerd na 13 augustus 2005. Elektrisch afval mag niet met het normale huisvuil worden meegegeven. Recycle waar dit mogelijk is. Raadpleeg uw plaatselijk overheid of detailist voor advies over recycling.

MOTOROLA

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M logo en andere Motorola handelsmerken zijn eigendom van Motorola, Inc. MOTOROLA en het gestileerde M logo zijn geregistreerd bij het US Patent & Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© Motorola, Inc. 2009. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.0