

## Εγκατάσταση υλικού:


Για να εγκαταστήσετε την κάρτα, πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή σας. Για αυτό προσέξτε να έχετε οπωσδήποτε αποσυνδέσει τον υπολογιστή σας από το δίκτυο τροφοδοσίας. Αν δεν είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την εσωτερική δομή του υπολογιστή σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιό του ή ρωτήστε έναν ειδικό.

1. Θέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και τον υπολογιστή σας εκτός λειτουργίας.
2. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση αποσυνδέστε τον υπολογιστή από το δίκτυο τροφοδοσίας.
3. Ανοίξτε το περίβλημα του υπολογιστή σας.

## Υπόδειξη:

Λάβετε υπόψη ότι ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο στην κάρτα όσο και στον υπολογιστή σας. Αποφορτιστείτε ακουμπώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.

4. Αναζητήστε μια ελεύθερη θύρα επέκτασης PCI. Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα αυτής της θύρας. Φυλάξτε καλά τη βίδα. Θα την χρειαστείτε αργότερα για τη στερέωση της κάρτας.
5. Κρατήστε την κάρτα από τις άκρες της πλακέτας και εισάγετέ την στην ελεύθερη θύρα επέκτασης PCI. Πιέστε τότε προσεκτικά την κάρτα στη θύρα επέκτασης, έως ότου η γωνία συγκράτησης εφαρμόσει και οι επίχρυσες επαφές εμβυσμάτων εισέλθουν πλήρως στην υποδοχή.
6. Στερεώστε την κάρτα με τη βίδα του καλύμματος που αφαιρέσατε πριν.
7. Κλείστε το περίβλημα του υπολογιστή σας και συνδέστε τον πάλι με το δίκτυο τροφοδοσίας.
8. Θέστε τότε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία και συνεχίστε με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

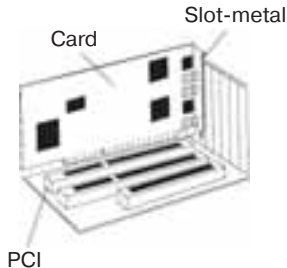

## Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στα Windows XP:

Εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ανοίξτε τότε το πρόγραμμα Explorer και διαβείτε στη μονάδα CD-ROM, στην οποία εισάγατε το CD. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης κάνετε κλικ στο αρχείο Setup.exe. Ακολουθήστε τότε τις οδηγίες στην οθόνη. Μετά από αυτό διεξάγετε οπωσδήποτε μία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Στο μενού Διαχείριση Συσκευών μπορείτε να ελέγξετε αν τα Windows ενσωμάτωσαν κανονικά την κάρτα FireWire Combo PCI στο σύστημα. Κάνετε για αυτό διαδοχικά κλικ στα πεδία -> Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου (στο κλασικό μενού έναρξης -> Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας ελέγχου) -> Εκτυπωτές και άλλο υλικό και μετά στο πεδίο Σύστημα (στην κλασική προβολή διπλό κλικ στο πεδίο Σύστημα). Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήματος συνεχίστε κάνοντας κλικ στα πεδία -> Υλικό -> Διαχείριση συσκευών. Στην ενότητα Προσαρμογείς δικτύου πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση «1394 Προσαρμογέας δικτύου» και στην ενότητα IEEE 1394 Bus Host Controller πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση «Texas Instruments OHCI conform IEEE 1394 Host Controller» χωρίς κίτρινο θαυμαστικό.

### **Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στα Windows 2000 Professional:**

Εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ανοίξετε τότε το πρόγραμμα Explorer και διαβείτε στη μονάδα CD-ROM, στην οποία εισάγατε το CD. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης κάνετε κλικ στο αρχείο Setup.exe. Ακολουθήστε τότε τις οδηγίες στην οθόνη. Μετά από αυτό διεξάγετε οπωσδήποτε μία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Στο μενού Διαχείριση Συσκευών μπορείτε να ελέγξετε αν τα Windows ενσωμάτωσαν κανονικά την κάρτα FireWire Combo PCI στο σύστημα. Κάνετε για αυτό διαδοχικά κλικ στα πεδία -> Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Σύστημα. Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήματος συνεχίστε κάνοντας κλικ στα πεδία -> Υλικό -> Διαχείριση συσκευών. Στην ενότητα IEEE 1394 Bus Host Controller πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση «Texas Instruments OHCI conform IEEE 1394 Host Controller» χωρίς κίτρινο θαυμαστικό.

### **Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στα Windows ME:**

Εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ανοίξετε τότε το πρόγραμμα Explorer και διαβείτε στη μονάδα CD-ROM, στην οποία εισάγατε το CD. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης κάνετε κλικ στο αρχείο Setup.exe. Ακολουθήστε τότε τις οδηγίες στην οθόνη. Μετά από αυτό διεξάγετε οπωσδήποτε μία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Στο μενού Διαχείριση Συσκευών μπορείτε να ελέγξετε αν τα Windows ενσωμάτωσαν κανονικά την κάρτα FireWire Combo PCI στο σύστημα. Κάνετε για αυτό διαδοχικά κλικ στα πεδία -> Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Σύστημα. Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήματος συνεχίστε κάνοντας κλικ στα πεδία -> Υλικό -> Διαχείριση συσκευών. Στην ενότητα 1394 Bus Controller πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση «Texas Instruments OHCI conform IEEE 1394 Host Controller» και στην ενότητα Κάρτες δικτύου η καταχώρηση «NDIS 1394 Προσαρμογέας δικτύου» χωρίς κίτρινο θαυμαστικό.

### **Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στα Windows 98SE (δεύτερη έκδοση)**

Εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ανοίξετε τότε το πρόγραμμα Explorer και διαβείτε στη μονάδα CD-ROM, στην οποία εισάγατε το CD. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης κάνετε κλικ στο αρχείο Setup.exe. Ακολουθήστε τότε τις οδηγίες στην οθόνη. Μετά από αυτό διεξάγετε οπωσδήποτε μία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Στο μενού Διαχείριση Συσκευών μπορείτε να ελέγξετε αν τα Windows ενσωμάτωσαν κανονικά την κάρτα FireWire Combo PCI στο σύστημα. Κάνετε για αυτό διαδοχικά κλικ στα πεδία -> Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Σύστημα. Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήματος συνεχίστε κάνοντας κλικ στα πεδία -> Υλικό -> Διαχείριση συσκευών. Στην ενότητα 1394 Bus Controller πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση «OHCI IEEE 1394 Host Controller» χωρίς κίτρινο θαυμαστικό.